IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER – To reduce the risk of death or serious injury from electric shock:

1. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
2. Unplug this appliance before cleaning.
3. Do not place or store the adapter where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not use while bathing or in the shower.
5. Do not reach for the adapter if it has fallen into water. Unplug it from the outlet immediately.

WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Except when charging, never leave a plugged-in appliance unattended.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the charging cord away from heated surfaces.
6. Keep air openings free of lint, hair and similar debris.
7. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
8. Always attach plug to the appliance first, then to an outlet. To turn off, press ON/OFF button.
9. Do not use the appliance if it has a damaged or broken comb or teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
10. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Detach the appliance from the charging cord before cleaning it with water.
12. This appliance is not a toy. Keep away from children.
13. Use only with a certified USB power source, such as a computer, receptacle, lamp, Class 2 power supply or automotive adapter.
14. **THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: CONAIRMEN™

Model No.: GMTL60

Description: Trimmer

Responsible Party: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 06/15/2023

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MANUAL

Before using the USB-C charging cord, read the instructions carefully. Use supplied USB-C charging cord. Connect the USB-C cord to a computer or USB adapter with 5.0V DC, 1000mA output.

CAUTION

1. Ensure USB-C plug is plugged into the trimmer unit before plugging the adapter into the outlet.
2. Do not operate any appliance that has a damaged output cord or housing.
3. Always unplug the unit after charging and before cleaning.

TRIMMER OPERATING PRECAUTIONS

This trimmer has a built-in lithium-ion rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high-temperature environment.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by Conair LLC, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate the equipment.

TROUBLESHOOTING

If your rechargeable trimmer does not seem to be taking a charge, take the following troubleshooting steps before returning it for repair:

1. Be sure the electrical outlet is working by plugging in another appliance to test the outlet.
2. Make sure the electrical outlet is not connected to a switch that turns power off when lights are turned off.
3. Make sure the USB-C plug is inserted into the trimmer properly and all the connections are secure.
3. The adapter may become warm while charging. This is normal.
4. The LED light will flash when the adapter is correctly inserted into the appliance and connected to the outlet. When the appliance is fully charged, the LED light will remain steady.
5. A full charge will supply 5 hours of cordless runtime.
6. When charging, the unit will not operate.
7. To maintain optimum capacity of the rechargeable battery, it is highly recommended to fully discharge and then recharge the trimmer for 3 hours every 6 months.

WARNING: If the charging light suddenly starts to *flash rapidly*, the appliance is faulty. If this happens, stop charging, remove the adapter from the outlet and contact our Customer Care Center for further advice (see the Warranty section of this information booklet).

TRAVEL LOCK

To prevent the appliance from switching on unintentionally, you can lock the ON/OFF button. Press and hold down the ON/OFF button for 2 seconds and the unit will then be locked. If the ON/OFF button is pressed again, the LED light will flash for 3 seconds, but the appliance will not switch on. If you want to unlock your appliance, press and hold down the ON/OFF button for 2 seconds. The appliance will then unlock and start to work normally.

TRIMMER CHARGING PRECAUTIONS

- Avoid charging the battery at temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).
- Avoid charging the battery in direct sunlight or near a radiating heat source.

CORDLESS OPERATION

- Charge the trimmer. First, make sure it is switched off. Insert the USB-C plug into the bottom of the trimmer, then the USB-C cable into a USB adapter with output 5.0V DC, 1000mA. Plug the adapter into any wall outlet at the voltage listed on the label affixed to the adapter. The LED light will flash when the adapter is correctly inserted into the appliance and connected to the outlet. See CHARGING for more information.
- Once the appliance is fully charged, the charging light will stop flashing but remain on. Unplug the adapter from the outlet, then remove the cord from the appliance and prepare for use.

NOTE: As an extra safety feature, this trimmer is designed to not operate while charging.

WET/DRY FEATURE

This device is showerproof only when unplugged from a wall outlet. Once it is unplugged, it can be safely used in the shower and cleaned using running water from a faucet. The trimmer is not meant to be submerged in water. Always allow the trimmer to dry thoroughly after each use and before storing.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

IMPORTANT! Only use the attachments supplied with this appliance.

1. Always inspect the appliance before use to ensure the trimmer blades are free from hair, debris, etc.
2. Use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.

OILING INSTRUCTIONS

1. For optimal cutting performance, we highly recommend oiling the blades after every use.
2. Remove the blade guard and switch the appliance on.
3. Holding the trimmer at a 45 degree angle, gently squeeze the oil tube, and apply 2 drops directly onto the blades.
4. Leave the unit on for several seconds to allow the oil to thoroughly spread along the length of the blades.
5. Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth before using again.
6. **KEEP OIL AWAY FROM CHILDREN.**

CHANGING THE MAGNETIC HEADS

1. Before changing the heads, ensure the appliance is switched off.
2. To remove a head, hold the handle of the appliance with one hand, hold the head with the other and simply pull up to release the head from the unit.
3. To attach a head, align the slots on the head with the ribs on both sides of the trimmer unit as shown above, until the head meets the magnet and is securely held in place.

ATTACHING THE COMB GUIDES TO THE TRIMMER

1. Slide the trimmer blade under the comb guide's teeth (Fig. 1).
2. Click the guide into position by gently pressing the back of the guide down onto the back of the blade (see Fig. 2).
3. The comb guide should click under the back of the metal blade.

Fig. 1 Fig. 2

5-POSITION/BODY GROOMING COMB GUIDES

1. Slide the trimmer blade under the comb guide's teeth (Fig. 3)
2. Click the guide into position by gently pressing the tail of the guide down onto the back of the blade (see Fig. 4).
3. The comb guide should click onto the back of the metal blade.
4. To remove the comb guide, pull up the back of the comb to release.

Fig. 3 Fig.4

USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE

1. The trimmer blade can be used to edge and detail or to get a much closer cut.
2. To remove a comb guide, gently pull up the back of the comb to release it from the back of the blade (see Fig. 5).
3. Lift the comb away (see Fig 6).

Fig. 5 Fig.6

GETTING STARTED OUTLINING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.
2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.
3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns, and toward your hairline.

TRIMMING YOUR BEARD

1. The trimmer includes a 5-position comb for use with the hair trimming blade (lengths go from 3/32" (2mm), the shortest, to 3/8" (9.5mm), the longest.)
2. To use the 5-position comb, slide the comb over the trimmer blade and snap it down into position. At first, until you become familiar with the adjustments, use the longest trim setting (you can always go back and make your beard a little shorter).
3. Begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin (never attempt to trim against the natural growth of your beard, as this will cause the hair to be cut too short).
4. If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb attachment to a shorter setting (such as 3/32" or 5/32") and go over your beard again until you achieve the desired length.

TRIMMING YOUR MUSTACHE

1. Start with a clean, slightly damp mustache.
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Trim your mustache from the top down; finish by outlining the bottom of your mustache.
4. Start with the 5-position attachment comb on the longest setting, as you can always go back and shorten the length as desired.

BLENDING THE JAWLINE

1. The three jawline attachments will help you to achieve a neat, finished trim under your chin. To use one of the attachments, press it down over the trimmer blade until it clicks into position.
2. Hold the trimmer in an upright position and begin trimming under your jawline, using short, even strokes.
3. After your beard is blended, turn off the trimmer and remove the attachment by gently pulling up on tab.

USING THE 2-IN-1 BODY GROOMER

1. Hold the trimmer flat against the skin.
2. Move the trimmer upward and outward through the hair, against the direction of hair growth.
3. Make sure to be particularly careful when trimming sensitive areas. To avoid pulling and nicking, pull skin tightly in the direction you are trimming.
4. The trimmer will work most efficiently when cutting through hair at its own speed. Be patient to get the best results; moving too fast will lead to missed hair and potential nicks and cuts.
5. Never switch the appliance off while it is in the hair.
6. To remove the body grooming attachment, grab the head by the base and pull away from the handle.

USING THE BODY GROOMER COMB GUIDES

1. Ensure the appliance is switched off.
2. Attach the desired body groomer comb guide to the trimming blade.
3. Switch the trimmer on.
4. Hold the trimmer flat against the skin.
5. Move the trimmer upward and outward through the hair, against the direction of hair growth.
6. Make sure to be particularly careful when trimming sensitive areas.

USING THE FOIL SHAVER

1. Finish edges with a smooth, close shave with the shaver attachment.
2. Always ensure the foil is not damaged before each use.
3. Switch the trimmer on.
4. Move the shaver gently over the skin, applying minimal pressure, and shave in the direction of hair growth.
5. Make sure to be particularly careful when shaving sensitive areas.
6. Never switch the appliance off while shaving hair.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No lo use en el baño o en la ducha.
5. No intente alcanzar el aparato después de haberse caído en agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. No reduzca el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:
7. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo (a menos que esté engrando).
8. Siempre conecte el cable de encendido/apagado antes de enchufarlo en la toma de corriente. Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado.
9. Para evitar las lesiones, no use este aparato con cortes o ceraduras, o si tiene lámina de cuchillas dañadas. Compruebe que las cuchillas estén alineadas y lubricadas antes de cada uso.
10. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar en presencia de productos con aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. Desconecte el cable del aparato antes de limpiarlo con agua.
12. Este aparato no es un juguete; mantenlo lejos de los niños.
13. Use este aparato solamente con una batería de iones de litio certificada.
14. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

ADVERTENCIA –

1. Nunca desculetáqlee/ó el aparato si está dañado o que no funciona correctamente o se ha caído/sumergido en agua; póngalo en un centro de reparación de Conair para su revisión y reparación.
2. Mantenga el cable de carga lejos de superficies calientes.
3. Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
4. No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
5. Enchufe el cable de carga al aparato y luego a la toma de corriente. Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado.
6. Siempre conecte el cable de encendido/apagado antes de enchufarlo en la toma de corriente. Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado.
7. Para evitar la electrocución, no use el aparato si está dañado o si el peine o la lámina de cuchillas están dañados, o si faltan dientes a los dientes. Antes de cada uso, asegúrese de que los dientes estén alineados y lubricados.
8. Nunca lo sumerja en agua. Para limpiar el aparato, desenchúfelo y lávelo con una esponja o un cepillo.
9. No lo use en exteriores o en presencia de productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. Desenchufe el aparato del cargador antes de limpiarlo con agua.
11. Este aparato no es un juguete; mantenlo lejos de los niños.
12. Use este aparato solamente con una batería de iones de litio certificada.
13. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

ADVERTENCIA:

1. Nunca aparates eléctricos, especialmente si están presentes los niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:
2. Lea todas las instrucciones antes de usarlo.
3. Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:
4. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo (a menos que esté engrando).
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
6. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
7. No lo use en el baño o en la ducha.
8. No intente alcanzar el aparato después de haberse caído en agua. Desenchúfelo inmediatamente.
9. Para evitar las lesiones, no use este aparato con cortes o ceraduras, o si tiene lámina de cuchillas dañadas. Compruebe que las cuchillas estén alineadas y lubricadas antes de cada uso.
10. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar en presencia de productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. Desconecte el cable del aparato antes de limpiarlo con agua.
12. Este aparato no es un juguete; mantenlo lejos de los niños.
13. Use este aparato solamente con una batería de iones de litio certificada.
14. **ESTE PRODUCTO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: CONAIRMEN™

Modelo: GMTL60

Descripción: Recortadora

Parte responsable: Conair LLC, 1 Cummings Point Road, Stamford, CT 06902 (203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, Subsección B

ANSI C63.4-2014

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/6/2023

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE CARGA

ALIMENTACIÓN

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

1. Cargue el aparato completamente por 3 horas mediante la toma USB-C. Use solamente el cable de carga USB-C. Use la batería recargable que suministra con este aparato.
2. Para cargar el aparato, conecte el cable USB a un cargador de 5 V DC/1000 mA.
3. Siempre conecte el cable USB-C en la parte inferior del aparato; conecte el cable USB a adaptador/cargador USB provisto (salida de 5 V DC, 1000 mA). Enchufe el adaptador/cargador USB a una toma de corriente de voltaje apropiado. Si la función de encendido/apagado no funciona, conecte el cable USB a adaptador/cargador USB provisto (salida de 5 V DC, 1000 mA). Enchufe el adaptador/cargador USB a una toma de corriente de voltaje apropiado. Si la función de encendido/apagado no funciona, conecte el cable USB a adaptador/cargador USB provisto (salida de 5 V DC, 1000 mA). Enchufe el adaptador/cargador USB a una toma de corriente de voltaje apropiado.
4. El indicador de carga se encenderá y permanecerá encendido. Cuando la carga esté completa, el indicador luminoso se apagará y quedará encendido.
5. Una carga completa suministrará 5 horas de autonomía.
6. Mientras se está cargando, el aparato no funcionará.
7. Para mantener la capacidad óptima de la batería recargable, es muy recomendable cargar y descargar completamente cada 6 meses.

ADVERTENCIA: Si el indicador luminoso se encuentra en modo intermitente, el aparato está averiado. Si ocurre esto, deje de usarlo y consulte la sección "INSTRUCCIONES DE CARGA" de este folleto.

PRECAUCIONES DE CARGA

- Evite cargar la batería en temperaturas inferiores a 41 °F (5 °C) o superiores a 95 °F (35 °C).
- Evite cargar la batería en la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

PRECAUCIONES DE USO

- Antes de encender el aparato, asegúrese de que esté apagado. Conecte el cable de encendido/apagado a la toma de corriente. Para encender el aparato, presione el botón de encendido/apagado.
- Para apagar el aparato, presione el botón de encendido/apagado.
- Para evitar que el aparato se dañe o provoque lesiones, no lo use en un lugar con humedad o donde haya aerosoles (spray).

CONAIR MEN

Total Body Trimmer

COMPLETE MANSCAPING SOLUTION

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction booklet carefully before using.

Model GMTL60

Please register this product at register.conair.com

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2024 Conair LLC

23PG090999

IB-18361

USING THE NOSE & EAR TRIMMER

1. For the safe and easy removal of unwanted nose and ear hair, use the rotary ear/nose trimmer attachment.
2. Switch the trimmer on.
3. Insert the trimmer into the nose or ear and gently move the trimmer in a circular motion.
4. Only use the trimmer at the entrance to the ear or nose. Do not use any deeper, as this could cause injury.
5. Never turn the appliance off while trimming nose and ear hair.

CLEANING & MAINTENANCE

1. To maintain optimal performance, the appliance should be cleaned after each use.
2. Remove the comb guide after use. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use.
3. Remove the trimmer head after use. The heads are washable and clean easily. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use.
4. Do not disassemble the blades.
5. For optimal cutting performance, we highly recommend oiling the blades after every use. Please refer to OILING INSTRUCTIONS section.
6. For instructions on how to reattach the head, please refer to CHANGING THE MAGNETIC HEADS section.

TO CLEAN THE SHAVER ATTACHMENT

WARNING! Be careful not to push on the foil; it is delicate and can easily be damaged.

1. Rinse the shaver cutter and foil frame under running water or in a sink. Do not use hot water. Use only warm or cold water.
2. After wet cleaning, allow the foil frame and cutter to air-dry before closing the foil frame and shaver head. Replace shaver head back onto the shaver until it clicks into place. Wipe the surface of the main unit with a dry towel. Do not dry the foil area. Let the shaving head air-dry.
3. The cutter can also be cleaned with a cleaning brush.
4. If the body becomes dirty, wipe off with a damp cloth and mild detergent or soap. NEVER use thinners, other solvents or any harsh cleaners.

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This device contains one 18650 lithium-ion battery.
2. Battery is not to be removed by the consumer unless instructed by the manufacturer.
3. Since the battery is sensitive to high temperatures, when storing the device, keep it in a cool, dry place.
4. Never put batteries into a fire.
5. Switch off device after use.
6. Keep batteries away from children, especially those that are small enough to ingest.
7. If a battery is ingested, seek immediate medical help. The National Battery Ingestion Hotline is available anytime at 1-800-498-8666.
8. Never open, crush, puncture or disassemble a battery.
9. Dispose of battery according to any state and local regulations.
10. Do not dispose of rechargeable battery as solid waste.
11. The battery must be removed from the appliance before it is recycled.
12. The appliance must be disconnected from any power supply when removing the battery.

BATTERY DISPOSAL

This appliance contains a lithium-ion battery. To protect the environment, this appliance and its battery must be disposed of safely. At the end of its life, please take this appliance to a recycling center, where the internal rechargeable battery should be removed by a professional and recycled separately. For more information about the recycling of electrical and battery-operated appliances, please contact your local recycling or environmental protection office or your household waste disposal service. For specific questions regarding replacement of the battery in this product, please call our Conair Customer Care Line at 1-800-3-CONAIR.

To find the nearest recycling drop-off location, call 1-800-822-8837 or visit www.call2recycle.org/locator/.

CONTAINS A LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

BATTERY REMOVAL

1. Disassemble end cover.
2. Remove screws.
3. Pull out the handle housing.
4. Remove inner parts and PCB screws to access battery.
5. Disassemble battery.

NOTE: The product you have purchased contains a rechargeable battery. The battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and local laws, it may be illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. Check with your local solid-waste officials for details in your area for recycling options or proper disposal.

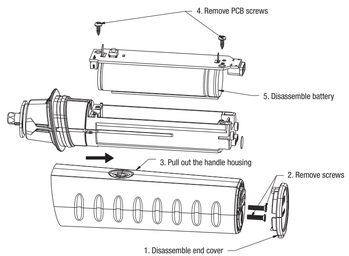

GMTL60 TOTAL BODY TRIMMER

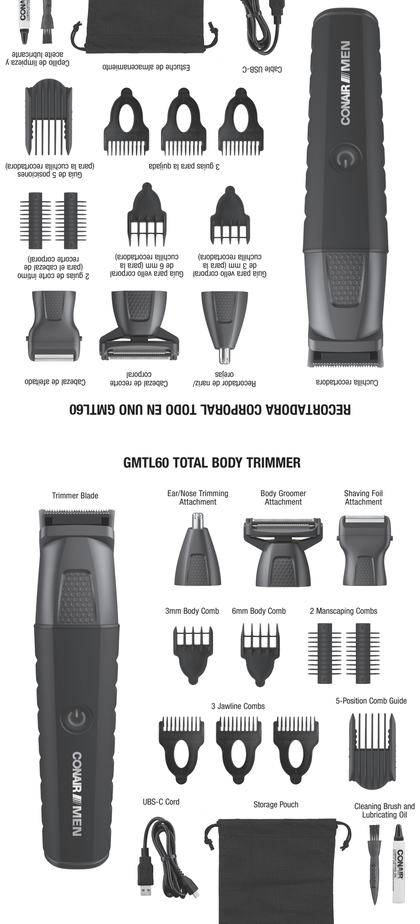

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

CONAIR MEN

Recortadora corporal todo en uno

SOLUCIÓN DE ASEO COMPLETA

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso.

IB-18361

23PG090999

©2024 Conair LLC

Servicio al cliente
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para registrar este producto, visite:
register.conair.com

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al centro de servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo deberán dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

MANTENGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabe usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de uso.

RECORTADORA CORPORAL TODO EN UNO GMTL60

REMOCIÓN DE LA BATERÍA

1. Quite la cubierta inferior.
2. Quite los tornillos
3. Jale la carcasa.
4. Quite los tornillos del circuito impreso para acceder a la batería de litio.
5. Retire la batería.

NOTA: Este producto contiene una batería recargable. Esta batería es reciclable. Dependiendo de las normas regionales o locales vigentes, puede ser ilegal tirar la batería a la basura al final de su vida útil. Comuníquese con las autoridades locales las opciones de reciclaje disponibles en su lugar de residencia.

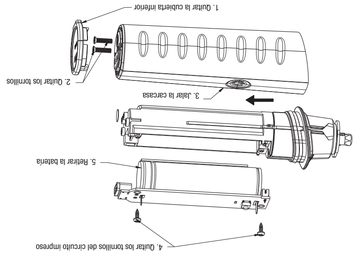

ELIMINACIÓN/RECICLAJE DE LA BATERÍA

Este aparato contiene una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería y el aparato deben reciclarse según las leyes vigentes. Al final de su vida útil, lleve este aparato a un centro de reciclaje, donde un profesional retirará la batería recargable para reciclarla por separado. Para más información sobre el reciclaje de los aparatos eléctricos y de las baterías, comuníquese con las autoridades locales o con los aparatos eléctricos según el reemplazo de la batería, comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-800-3-CONAIR. Para encontrar el centro de reciclaje de pilas/baterías más cercano, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org/locator/.

ESTE APARATO CONTIENE UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO. LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA BATERÍA

1. Este aparato contiene una batería de iones de litio de tipo 18650.
2. La batería no debe ser retirada por el consumidor, a menos que lo indique el fabricante.
3. Guarde el aparato en un lugar seco y fresco, ya que la batería es sensible a las altas temperaturas.
4. Nunca tire pilas/baterías al fuego.
5. Apague el aparato después de uso.
6. Manténgalo las pilas/baterías lejos del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. La National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional en caso de ingestión de pilas) está disponible ininterrumpidamente.
8. Nunca abra, aplaste, perfore ni desarme la batería.
9. Deseche la batería de acuerdo con las pautas/baterías.
10. No tire la batería recargable a la basura.
11. Retire la batería del aparato antes de reciclarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Para mantener un rendimiento óptimo, limpie el aparato después de cada uso.
2. Quite la quía y enjuague las cuchillas en agua corriente. Deje que seguen por completo antes de usar o guardar el aparato.
3. Retire el cabezal después de cada uso. Las cuchillas son lavables, para una fácil limpieza, y enjuague las cuchillas en agua corriente. Deje que seguen por completo antes de usar o guardar el aparato.
4. No desarme las cuchillas.
5. Para un rendimiento óptimo, se recomienda lubricar las cuchillas después de cada uso. (Vease la sección "LUBRICACIÓN"). 6. Para volver a instalar las cuchillas después de cada uso, siga las instrucciones de la sección "CÓMO CAMBIAR LOS CABEZALES MAGNÉTICOS".

LIMPIEZA DEL CABEZAL AFEITADO

Retirar la hoja de afeitado y la quía de afeitar. Lavar la hoja y la quía de afeitar. Secar la hoja y la quía de afeitar. Ensamblar la hoja y la quía de afeitar.

1. Introduzca la punta del recortador suavemente en la ranura.
2. Use el recortador solamente en la entrada de la ranura. Nunca lo introduzca más profundamente de lo que es necesario.
3. Si el cabezal afeitado está sucio, limpie con un paño humedecido con agua jabonosa/detergente suave. NUNCA use disolventes, solventes o limpiadores duros.
4. Si la carcasa está sucia, limpie con un paño humedecido con agua jabonosa/detergente suave. Nunca sumerja la carcasa en agua.
5. Aplique aceite a la hoja de afeitar y a la quía de afeitar. Ajuste el aceite con una bolita seca. No seque la hoja de afeitar; deje que se capacite se seque al aire.
6. Si desea, use un pequeño cepillo para limpiar las cuchillas internas.
7. Enjuague el marco de la hoja y las cuchillas internas en agua corriente. No use agua caliente, nunca jabón, ni productos más profundamente puede causar lesiones.
8. Nunca sumerja el aparato en agua caliente.
9. Seque el aparato y el marco de la hoja y las cuchillas internas con una toalla seca. Deje que se seguen al aire antes de volver a ensamblar el cabezal. Una vez seco, vuelva a instalar el cabezal, presionando hasta que haga clic y encaje en su lugar. Seque la carcasa del aparato con una toalla seca. No seque la hoja de afeitar; deje que se capacite se seque al aire.
10. Para limpiar el marco de la hoja y las cuchillas internas, use el cepillo de limpieza.
11. Retire la batería del aparato antes de reciclarlo.
12. Deciríjese de que el aparato este desenchufado/desconectado antes de retirar la batería.

USO DE LA NARIZ Y LA OREJA

1. Para el uso seguro y fácil de los vellos de la nariz y la oreja, use el accesorio de recortador de nariz/oreja.
2. Encienda el recortador.
3. Introduzca el recortador en la nariz o la oreja.
4. Use el recortador solamente en la entrada de la oreja o la nariz. Introduzca más profundamente de lo que es necesario.
5. Nunca apague el aparato mientras está cortando los vellos.

CAMBIO DE LOS CABEZALES MAGNÉTICOS

1. Sujete el cabezal de afeitado y el cabezal de recorte corporal.
2. Tire de los cabezales hacia arriba para separarlos del aparato.
3. Para colocar los cabezales, alinéelos con los imanes del aparato y presione hasta que encajen.

LIMPIEZA Y ACEITE

1. Limpie el cabezal de afeitado después de cada uso.
2. Aceite el cabezal de afeitado después de cada 3 usos.
3. Limpie el cabezal de recorte corporal después de cada 3 usos.
4. Aceite el cabezal de recorte corporal después de cada 6 usos.

ACEITE

1. Aceite el cabezal de afeitado después de cada 3 usos.
2. Aceite el cabezal de recorte corporal después de cada 6 usos.

CAMBIO DE LA HOJA DE AFEITAR

1. Retire el cabezal de afeitado.
2. Retire la hoja de afeitar.
3. Instale la hoja de afeitar.
4. Instale el cabezal de afeitado.

CAMBIO DE LA GUÍA DE AFEITAR

1. Retire el cabezal de afeitado.
2. Retire la guía de afeitar.
3. Instale la guía de afeitar.
4. Instale el cabezal de afeitado.

CAMBIO DE LA GUÍA DE RECORTE CORPORAL

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la guía de recorte corporal.
3. Instale la guía de recorte corporal.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CAMBIO DE LA CUCHILLA RECORTADORA

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la cuchilla recortadora.
3. Instale la cuchilla recortadora.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CAMBIO DE LA GUÍA DE RECORTE DE NARIZ/OREJAS

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la guía de recorte de nariz/orejas.
3. Instale la guía de recorte de nariz/orejas.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CARGA

1. Conecte el cable USB-C al puerto de carga.
2. Conecte el cable USB-C a un puerto USB.

USO

1. Encienda el aparato.
2. Ajuste la longitud de corte.
3. Recorte el vello.
4. Apague el aparato después de uso.

LIMPIEZA DEL CABEZAL AFEITADO

Retirar la hoja de afeitar y la quía de afeitar. Lavar la hoja y la quía de afeitar. Secar la hoja y la quía de afeitar. Ensamblar la hoja y la quía de afeitar.

1. Introduzca la punta del recortador suavemente en la ranura.
2. Use el recortador solamente en la entrada de la ranura. Nunca lo introduzca más profundamente de lo que es necesario.
3. Si el cabezal afeitado está sucio, limpie con un paño humedecido con agua jabonosa/detergente suave. NUNCA use disolventes, solventes o limpiadores duros.
4. Si la carcasa está sucia, limpie con un paño humedecido con agua jabonosa/detergente suave. Nunca sumerja la carcasa en agua.
5. Aplique aceite a la hoja de afeitar y a la quía de afeitar. Ajuste el aceite con una bolita seca. No seque la hoja de afeitar; deje que se capacite se seque al aire.
6. Si desea, use un pequeño cepillo para limpiar las cuchillas internas.
7. Enjuague el marco de la hoja y las cuchillas internas en agua corriente. No use agua caliente, nunca jabón, ni productos más profundamente puede causar lesiones.
8. Nunca sumerja el aparato en agua caliente.
9. Seque el aparato y el marco de la hoja y las cuchillas internas con una toalla seca. No seque la hoja de afeitar; deje que se capacite se seque al aire.
10. No tire la batería recargable a la basura.
11. Retire la batería del aparato antes de reciclarla.
12. Deciríjese de que el aparato este desenchufado/desconectado antes de retirar la batería.

USO DE LA NARIZ Y LA OREJA

1. Para el uso seguro y fácil de los vellos de la nariz y la oreja, use el accesorio de recortador de nariz/oreja.
2. Encienda el recortador.
3. Introduzca el recortador en la nariz o la oreja.
4. Use el recortador solamente en la entrada de la oreja o la nariz. Introduzca más profundamente de lo que es necesario.
5. Nunca apague el aparato mientras está cortando los vellos.

CAMBIO DE LOS CABEZALES MAGNÉTICOS

1. Sujete el cabezal de afeitado y el cabezal de recorte corporal.
2. Tire de los cabezales hacia arriba para separarlos del aparato.
3. Para colocar los cabezales, alinéelos con los imanes del aparato y presione hasta que encajen.

LIMPIEZA Y ACEITE

1. Limpie el cabezal de afeitado después de cada uso.
2. Aceite el cabezal de afeitado después de cada 3 usos.
3. Limpie el cabezal de recorte corporal después de cada 3 usos.
4. Aceite el cabezal de recorte corporal después de cada 6 usos.

ACEITE

1. Aceite el cabezal de afeitado después de cada 3 usos.
2. Aceite el cabezal de recorte corporal después de cada 6 usos.

CAMBIO DE LA HOJA DE AFEITAR

1. Retire el cabezal de afeitado.
2. Retire la hoja de afeitar.
3. Instale la hoja de afeitar.
4. Instale el cabezal de afeitado.

CAMBIO DE LA GUÍA DE AFEITAR

1. Retire el cabezal de afeitado.
2. Retire la guía de afeitar.
3. Instale la guía de afeitar.
4. Instale el cabezal de afeitado.

CAMBIO DE LA GUÍA DE RECORTE CORPORAL

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la guía de recorte corporal.
3. Instale la guía de recorte corporal.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CAMBIO DE LA CUCHILLA RECORTADORA

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la cuchilla recortadora.
3. Instale la cuchilla recortadora.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CAMBIO DE LA GUÍA DE RECORTE DE NARIZ/OREJAS

1. Retire el cabezal de recorte corporal.
2. Retire la guía de recorte de nariz/orejas.
3. Instale la guía de recorte de nariz/orejas.
4. Instale el cabezal de recorte corporal.

CARGA

1. Conecte el cable USB-C al puerto de carga.
2. Conecte el cable USB-C a un puerto USB.

USO

1. Encienda el aparato.
2. Ajuste la longitud de corte.
3. Recorte el vello.
4. Apague el aparato después de uso.